



MODE  
MODE



SET  
RÉGLAGE

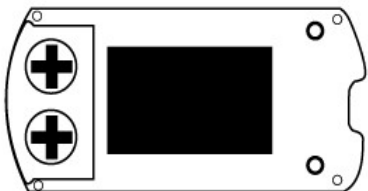
LIGHT  
LUMIÈRE

DOOR COMPARTMENT FOR BATTERIES  
VOLET DU COMPARTIMENT DES PILES










PUSH TO OUTSIDE TO OPEN  
APPUYER VERS L'EXTÉRIEUR POUR OUVRIR

SELF-ADHESIVE TAPE  
RUBAN AUTO-ADHÉSIF



COMPARTMENT OF BATTERIES  
COMPARTIMENT DES PILES

<p>HOUR HEURE</p>  <p>DATE DATE</p>  <p>MONTH MOIS</p>  <p>DAY JOUR</p>  <p>AM/PM AM/PM</p>  <p>MINUTES MINUTES</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Press MODE - hour and date display Appuyer sur MODE - affichage de l'heure et de la date</li> <li>② Press MODE - press SET to correct month Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger le mois</li> <li>③ Press MODE - press SET to correct day Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger le jour</li> <li>④ Press MODE - press SET to correct hour Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger le l'heure</li> <li>⑤ Press MODE - press SET to correct minute Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger les minutes</li> </ol>
---	---



Batteries Needed: (2) LR44 or 357